Guia Rápido

Consultar o Manual de Instruções para maiores informações.

BS392 Micro System com DVD Player, Entrada USB e para Cartão de Memória

BRITANIA SOUND

•Devido ao rápido avanço tecnólogico e ao sistema de produção por lotes, algumas descrições de funcionamento ou ilustrações contidas neste guia ou até mesmo no manual de instruções, poderão ser ligeiramente distintas daquilo que existe no aparelho real. No entanto, isto não prejudica o entendimento por parte do usuário.

PREPARAR PARA USAR

1. Conectar as caixas acústicas.
2. Conectar a antena AM e FM.
3. Conectar o cabo de áudio e vídeo.
4. Mudar o interruptor na parte traseira do aparelho para a posição I (ON).

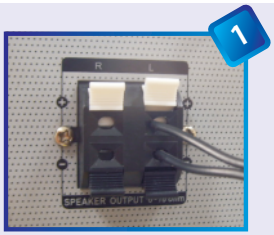

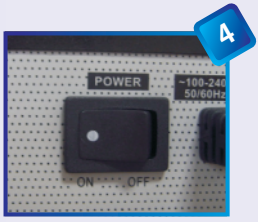

•Para utilizar todos os recursos disponíveis, conectar o aparelho em um televisor. •Ao conectar o fone de ouvido no aparelho, o áudio será bloqueado apenas nas caixas acústicas. Para se ter o som apenas no fone, colocar a TV no modo MUTE.

UTILIZAR A FUNÇÃO RÁDIO FM

5. Conectar a antena na parte traseirado micro system.
6. Para entrar no modo **RÁDIO**, pressionar o botão **SOURCE** no painel frontal ou pressionar a tecla **SOURCE SELECT** do controle remoto.
7. Pressionar a tecla **AUTO** no controle para iniciar a busca automática por estações ou pressionar as teclas **SERCH** para realizar a busca manual.
8. Para salvar as estações encontradas manualmente, pressionar a tecla **MEMORY** no controle remoto do aparelho e digitar um número para a estação (ex: 0+1). Para navegar entre as estações salvas, pressionar as teclas **RÁDIO**.

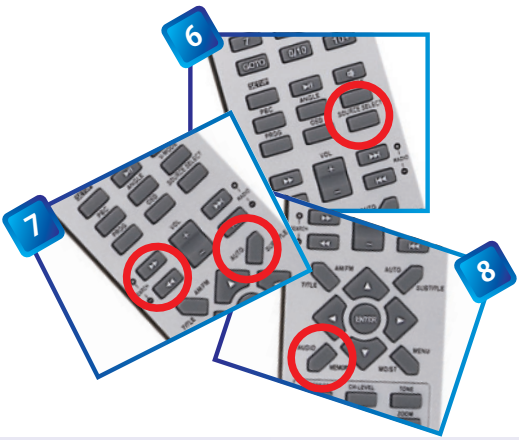

O usuário poderá utilizar o modo RÁDIO se efetuar a conexão com a TV.

UTILIZAR A ENTRADA AUXILIAR

9 Conectar os cabos (não inclusos) nas entradas auxiliares.

10 Conectar a outra extremidade na saída **(OUTPUT)** do aparelho se o usuário desejar amplificar o som. Ex. DVD player, televisor, computador...

11 Pressionar **SOURCE** no painel frontal ou **SOURCE SELECT** do controle remoto até o display exibir a indicação "LINE".

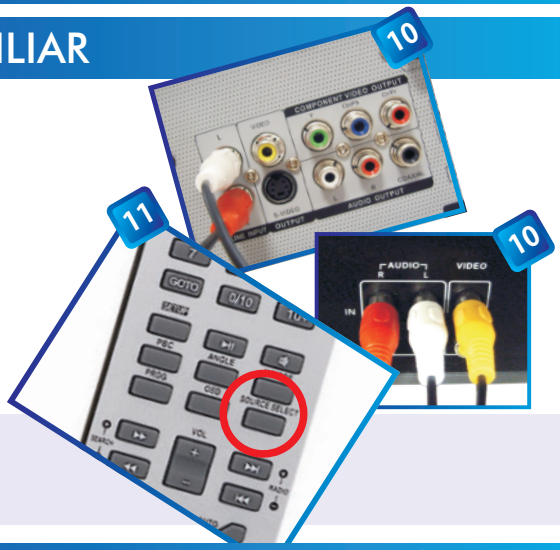

•Dependendo do aparelho cujo som esteja sendo reproduzido, o ajuste do volume pode ser feito tanto pelo Micro System, como pelo próprio aparelho.

CONECTAR UM DISPOSITIVO USB OU CARTÃO DE MEMÓRIA

12 Conectar o aparelho na TV conforme esquema de ligação na página 1.

13 Conectar um dispositivo **USB** ou o **Cartão de Memória** nas respectivas entradas do aparelho e em seguida selecionar o canal correto da TV.

14 Pressionar a tecla **USB** e utilizar as **teclas de navegação** do controle remoto a fim de selecionar os arquivos desejados para a reprodução. Pessionar **ENTER** para iniciar a reprodução.

•A tecla USB/DISC alterna a função do aparelho entre o modo DISCO e o modo USB. Ela não funcionará, por exemplo, no modo RÁDIO para o modo USB.

REPRODUZIR DVDS

15 Conectar o aparelho na TV conforme o esquema de ligação na página 1.

16 Ligar o aparelho e ajustar o televisor para a entrada correta. Em seguida, inserir um disco no compartimento de discos que deverá ser pressionando **OPEN/CLOSE** para abrir a respectiva gaveta.

17 Para usufruir as funções disponíveis no controle remoto do aparelho, consultar a próxima seção.

•Para reproduzir DVDs, o aparelho deverá ser conectado no televisor.
•Alguns DVDs poderão não ser reproduzidos no compartimento por causa da qualidade da gravação, das condições físicas do disco ou das características do dispositivo de gravação.

FUNÇÕES PRESENTES NO CONTROLE REMOTO

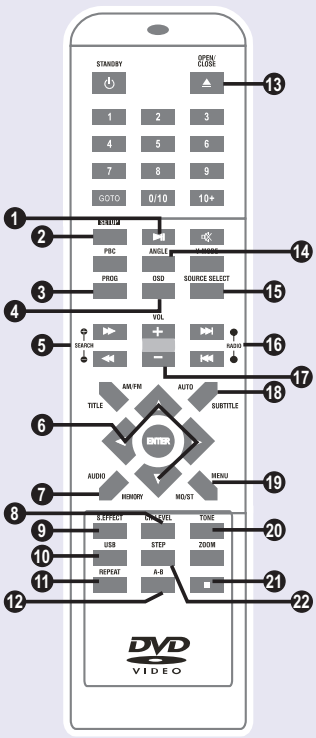

1) PLAY/PAUSE - Inicia a reprodução do disco.

2) SETUP - Botão que dá acesso ao MENU de configurações do aparelho.

3) PROG - Permite ajustar a seqüência dos capítulos/faixas para reprodução. (Não disponível para arquivos em formato MP3 / WMA / JPEG / MPEG). (O aparelho deve estar conectado em uma TV.)

4) OSD - Mostra informações referentes ao disco exibido. (tempo decorrido, áudio, capítulo, etc..)

5) SEARCH - Retrocesso e avanço rápido. Quando no modo rádio, busca estações de rádio manualmente.

6) Teclas de navegação que permitem selecionar as opções desejadas.

7) ÁUDIO - Seleciona os modos de áudio disponíveis no disco. (inglês 2.1CH, inglês 5.1 CH,etc..)

8) CH-LEVEL - Permite selecionar individualmente as caixas frontais esquerda e direita para o ajuste de volume.

9) S-EFFECT - Permite selecionar os diferentes modos de equalização a fim de harmonizar o áudio com o ambiente.

10) USB - Permite escolher entre os modos DISCO, USB e cartão de memória.

11) REPEAT - permite repetir um título, um capítulo ou tudo.

12) A-B - permite repetir um trecho pré-definido. (deve estar conectado em um televisor).

13) OPEN/CLOSE - Pressionar para Abrir/Fechar a gaveta do compartimento de discos.

14) ANGLE - Permite assistir à reprodução em vários ângulos. (deve estar disponível no disco a ser reproduzido)

15) SOURCE/SELECT - Permite selecionar entre as entradas DVD, rádio, e auxiliar.

16) RÁDIO - Retrocede e avança as faixas (CD) e capítulos (DVD). Quando em modo rádio, permite navegar entre as estações armazenadas na memória.

17) VOL - Permite ajustar o volume geral da reprodução.

18) AUTO - Inicia a busca automática por estações de rádio FM, salvando automaticamente as estações na memória.

18) SUBTITLE - Seleciona os idiomas disponíveis no disco.

19) MENU - Exibe o MENU do DVD a ser reproduzido.

20) TONE - Permite ajustar os graves e agudos.

21) STOP - Pára a reprodução quando pressionada duas vezes e apenas a interrompe quando pressionada apenas uma vez (função RESUME).

22) STEP - Ativa o modo de reprodução quadro a quadro.

REPRODUZIR MP3 SEM CONEXÃO COM TV

18 A reprodução de arquivos a partir de dispositivos USB, SD ou disco é simples e extremamente versátil.

19 Os arquivo gravados em disco, dispositivos USB ou SD, podem ser gravados de forma organizada através de pasta ou lista.

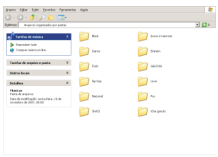

Modo Pasta

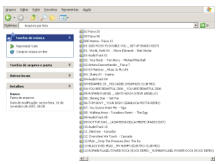

Modo Lista

IMPORTANTE

•Para facilitar a execução de arquivos de ÁUDIO sem precisar conectar a um televisor, O aparelho organiza automaticamente todos os arquivos contidos no dispositivo em uma única lista.

•Se o usuário gravar arquivos na raiz do DISPOSITIVO ou CD será necessário que o primeiro seja de áudio (Mp3), caso contrário a reprodução ficará comprometida.

Ao reproduzir arquivos musicais sem conectar o aparelho a um televisor, algumas funções não poderão ser executadas.

REPRODUZIR ARQUIVOS MP3 E WMA

20 Conectar o aparelho na TV conforme esquema de ligação na página 1.

21 Inserir o disco, dispositivo USB ou cartão de memória com os arquivos MP3 e/ou WMA para iniciar a reprodução.

22 Utilizar as **teclas de navegação** para selecionar os arquivos que o usuário desejar executar e pressionar **ENTER** para confirmar.

•Se o usuário não conectar o aparelho em um televisor e no entanto desejar avançar/retroceder de faixa utilizando as teclas NEXT/PREV, ele deverá gravar os arquivos diretamente na raiz do CD, sem utilizar pastas.

•O usuário poderá utilizar a função REPEAT apenas se o aparelho estiver conectado no televisor.

REPRODUZIR ARQUIVOS DE FOTO (JPEG)

23 Conectar o aparelho na TV conforme esquema de ligação na página 1.

24 Inserir o disco, o dipositivo USB ou o cartão de memória com os arquivos JPEG para iniciar a reprodução.

25 Utilizar as teclas de navegação para escolher a foto desejada e pressionar ENTER.

26 Durante a reprodução, pressionar a tecla STOP para exibir 12 fotos em miniatura na tela do televisor.

27 Pressionar as teclas de navegação para girar as fotos conforme o desejado e **RADIO** para alternar entre as fotos gravadas.

REPRODUZIR DVDS

NÃO LIGA.

A tomada está com problemas.
A tomada pode não estar funcionando; testar a tomada com outro aparelho.

Cordão elétrico e plugue desligado.
Conectar o cordão elétrico ao aparelho e na tomada elétrica.

SEM SOM.

Fones de ouvido conectado.
Desconectar os fones de ouvido do aparelho.

Volume muito baixo.
Aumentar o volume até um nível agradável.

Alto-falantes desconectados.
Conectar de forma correta os dois alto-falantes.

NÃO SINTONIZA AM, FM, FM ESTÉREO.

Antena disposta de forma errada.
Esticar totalmente a antena. Girar até obter uma melhor recepção do sinal FM.

Local de recepção fraca.
Trocar o rádio de lugar para obter uma melhor recepção dos sinais de rádio, tanto AM como FM.

Interferência com outros aparelhos eletrônicos.
Aparelhos eletrônicos, como televisores, computadores ou vídeo gravadores, podem gerar interferência. Afastar o aparelho dos demais equipamentos.

NÃO REPRODUZ/FALHA NA LEITURA DO CD/DVD.

CD na posição invertida.
Colocar o disco com a face de leitura para baixo.

Disco sujo, danificado ou incompatível.
Trocar o disco.

Má qualidade de gravação do CD/DVD Configurações inadequadas do gravador .
Configurar adequadamente o gravador antes da gravação do CD/DVD.

NÃO LÊ DISPOSITIVO USB

Dispositivo USB desligado.
Alguns dispositivos do tipo MP3 e MP4 devem estar com pilhas e serem ligados antes de serem conectados.

O dispositivo USB/ cartão de memória não contêm arquivos ou não são compatíveis.
O aparelho só irá reproduzir arquivos em formato MP3.

O aparelho não está no modo correto.
Para acessar o dispositivo USB/cartão de memória, pressionar SOURCE até entrar no modo disco e em seguida pressiona a tecla USB/DISC.

Memória excessivamente fragmentada.
Formatar o dispositivo USB/cartão de memória, inserir os arquivos compatíveis e tentar novamente.

Hoje a marca reúne quase 200 produtos em seu portfólio, que compõem as linhas: Beleza, Casa, Cozinha, Climatização, Som e Imagem.

A Britânia consolidou-se como uma das principais marcas de eletro-portáteis e eletrônicos do país.

Está sempre procurando aumentar a variedade de seu mix com produtos inovadores e de qualidade reconhecida, com o objetivo de que seus clientes encontrem em uma só marca todas as soluções.

BRITÂNIA

Em uma marca, todas as soluções

11/09 863-07/00 708262 Rev0